


**HV-104378**

Mitsubishi Outlander PHEV

**MAX COMFORT.  
MAX CONTROL.  
MAX SAFETY.**

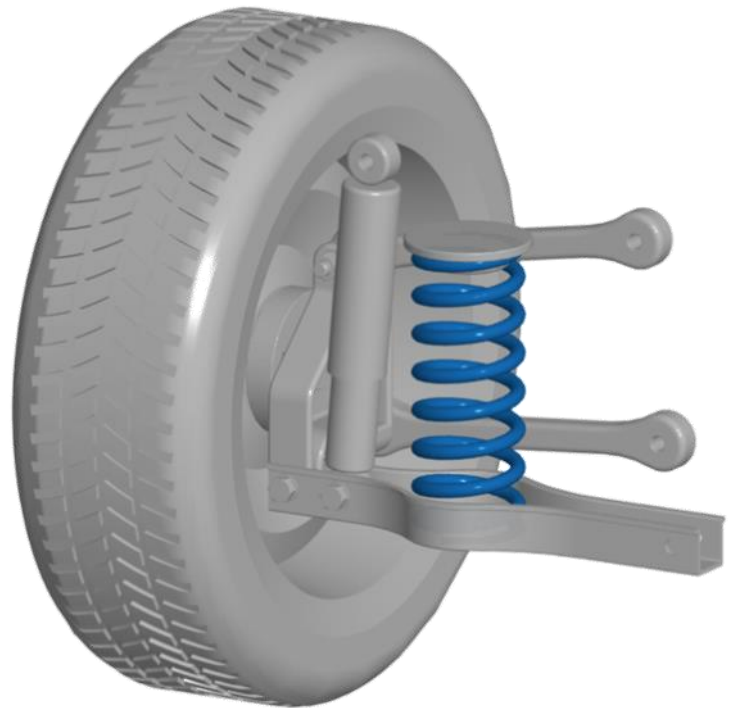

**NL** Montage handleiding

**EN** Fitting instructions

**DE** Einbau Anleitung

**FR** Guide d'installation



Suspension  
Systems



# Notice

## NL

1. Monteer originele delen van de auto volgens voorschriften in het werkplaats-handboek.
2. Controleer na de montage of de MAD veer voldoende voorspanning heeft.
3. Bescherm metalen delen met een corrosie-werende coating.
4. Stel de koplamphoogte en indien aanwezig het camera en / of radarsysteem opnieuw af.
5. Bij een multi-link wielophanging is het raadzaam opnieuw uit te lijnen.
6. Op de volgende pagina vindt u de QR codes en URL's om de betreffende documenten van deze set te downloaden

## EN

1. Mount original parts of the car as specified in the workshop manual.
2. After mounting, check that the MAD spring has enough pre-tension.
3. Protect metal parts with an anticorrosive coating.
4. Readjust the headlights, and the camera and/or radar system if present.
5. With multi-link suspension, we recommend realigning.
6. On the following page you will find the QR codes and URLs to download the relevant documents of this set

## DE

1. Montieren Sie Originalteile des Autos gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch.
2. Überprüfen Sie nach der Montage, ob die MAD-Feder ausreichend Vorspannung hat.
3. Schützen Sie Metallteile mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe und, falls vorhanden, die Kamera und/oder das Radarsystem erneut ein.
5. Bei einer Mehrlenker-Radaufhängung empfiehlt es sich, diese erneut auszurichten.
6. Auf der folgenden Seite finden Sie die QR-Codes und URLs zum Herunterladen der relevanten Dokumente dieses Sets

## FR

1. Installez les pièces d'origine du véhicule comme indiqué dans le manuel d'atelier.
2. Après l'installation, vérifiez que les ressorts MAD soient suffisamment sous pression.
3. Protégez les pièces métalliques avec un revêtement résistant à la corrosion.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares et le système de caméra et/ou de radar, le cas échéant.
5. Dans le cas d'une suspension multi-bras, il est conseillé de refaire la géométrie.
6. Sur la page suivante, vous trouverez les QR codes et les URL permettant de télécharger les documents.



## Notice



<https://mad-automotive.com/documents/VH1020436.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/TU-026191.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/9901.pdf>


**fig. 1**
**fig. 2**

**fig. 3**
**NL**

1. Gebruik veerspanners bij punt 3 en 4.
2. Demonteer de veerpoot volgens het werkplaatshandboek.
3. Demonteer de hoofdveer. Let op de stand van de bovenste veerschotel ten opzichte van de schokdemper.
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer op de veerpoot.
5. Monteer de veerpoot onder de auto.

**EN**

1. Use spring clamps at step 3 till 4.
2. Remove the strut according to the workshop manual.
3. Remove the mainspring. Note the position of the top spring seat compared to the shock absorber.
4. Fit the M.A.D. spring onto the strut.
5. Fit the strut under the car.

**DE**

1. Federspanner verwenden bei punkt 3 bis 4.
2. Federbein ausbauen nach Werkstatthandbuch.
3. Hauptfeder demontieren. Achte auf der Position von der oberen Federteller in vergleich mit der Stoßdämpfer.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
5. Federbein einbauen unter das Fahrzeug.

**FR**

1. Utilisez des tendeurs de ressorts pour les points 3 à 4.
2. Démontez la jambe de force conformément au manuel d'atelier.
3. Démontez le ressort principal. Attention à la position de la coupelle supérieure par rapport à l'amortisseur.
4. Montez le ressort principal M.A.D sur la jambe de force.
5. Montez la jambe de force sous le véhicule.







**MAD**

Wiltonstraat 53  
3905 KW Veenendaal  
The Netherlands

T +31 (0) 318 586 100

[mad-automotive.com](http://mad-automotive.com)



Suspension  
Systems